instalação estores e cortinados

Comando de estores
Comando suplementar (accionado por tecla)

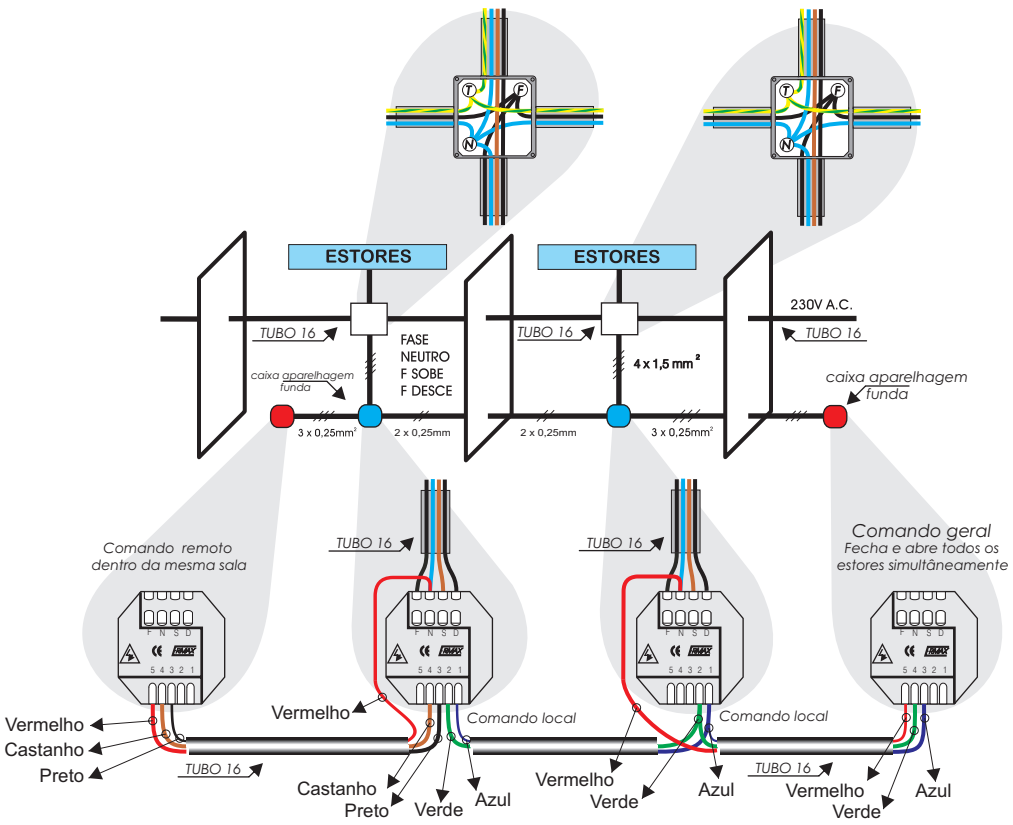

Fig.1

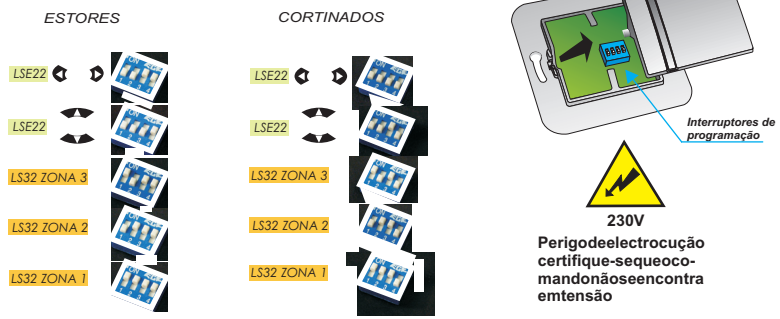

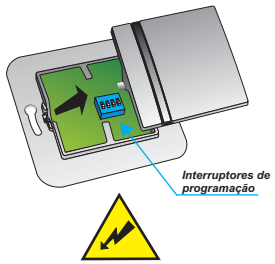

230V

Perigodeelectrocução certifique-sequeoco-mandonãoseencontra emtensão

MANUAL DO UTILIZADOR
COMANDO DE ESTORE "ERESTORE" V 1.2

ERESTORE,t em como funções:
- Subir o estore;
-D escer o estore;
- Interrompera subida do estore;
- Interrompera descida do estore;
- Pode funcionar com ost elecomandosL S32e LSE22;
- Permitea utili zação deu m comandor emoto ERESTORE_RE;
- Permitea utili zação deu m comandoge ral ERESTORE_RE;

Nota:P arau sufruirdasva ntagens dos telecomandosre f. LS32, LSE22, e dom ódulo remotore f. ERESTORE_RE, consulteose u fornecedor.

CONVENÇÕES:
As funções serão referenciadas entre " - ", teclasentre - ein dicadoresvisuaisentre - .

INDICADORES
L ED VERMELHO - indicadorvi sualda a subida doesto re.
L ED AMARELO - indicadorvi sualda a descida do estore.

TECLAS
( ) - teclap ara subir o estore.
( ) - teclap ara descero estore

1.0 - ESPECIFICAÇÕES

***Comandore fERE STORE**
Per mite:
-D ezasseis programações.(Através da configuração do dipswitch verFig .1)
- Regulação do nível deab ertura do estore.
- Subir estore
-D escer estore
- Comutaçãode escada com o módulor emoto ERESTORE_RE

***Telec omandore f. LS32p ori nfravermelhos**
Permite:
- Regulação do nível deab ertura do estore.
- Subir estore
-D escer estore
- Comandart rês estores oug ruposde estores na mes ma sala.L IGHTING1 -2 -3
- Alcance até10 metros

***Telec omandore f. LSE22 pori nfravermelhos**
Permite:
- Regulação do nível deab ertura do estore.
- Subir estore
-D escer estore
- Comandarum esto re emca da sala.(Possibilita m aisuma zona
se configurara st eclas destinadasao s cortinados)
- Alcance até10 metros

2.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-T ensão dea limentação22 0/230V –50 Hz

3.0 - PRECAUÇÕES

-Nã outi lize produtosab rasivos nems olventes n al impeza doco mando.
-Nã oa pliquelí quidos directamente.